# クボタ **グレイタスローダ**

# 取扱説明書

# MLH125-PC MLH100-PC

取説コードNo.: L1139-11131





ご使用前に必ずお読みください。 いつまでも大切に保管してください。

## このたびは弊社製品を お買い上げいただきありがとうございます。

## はじめに


- この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。 ご使用前には必ずこの取扱説明書お読みいただいて十分理解され、本製品を最良の状態で正しく 安全に使用するためにご活用ください。
- お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からない場合は理解されるまで十分お読みください。
- 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店・農協(JA)にご注文ください。
- なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の変更を行なうことがあります。 その際には、本書の内容および写真イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、 お買い上げ店か、お近くの販売店・農協(JA) またはサービス工場にご相談ください。
- 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを 示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを 示します。

## 取扱注意

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

安全に作業をするために		2
警告ラベルとその取扱いについて		15
本製品の使用目的について		18
補修用部品の供給年限について		18
アフターサービスについて		18
各部のなまえ		19
各部のはたらき		21
<b>着脱のしかた</b>		26
アタッチメントの取付け・取りはずし		30
アタッチメントの紹介		32
ローダ作業のしかた		33
平行リンク付ローダの作業上の注意点		34
保守点検一覧表		35
適正締付トルク表		36
トラブルシューティング		37
労働安全衛生規則の抜粋		45
納入安全確認証	***************************************	末尾



## 安全に作業をするために

# 必ず読んでください

- ローダを安全に使用していただくために、ここに記載されている注意項目を必ず守ってください。
- 下記の注意項目を守らないと、死亡を含む傷害や事故、製品の破損が生じるおそれがあります。
- 道路走行・駐車・日常点検及び運転については、トラクタの「取扱説明書」に記載された 注意項目も必ず守ってください。

一般的な注意

# ▲警告

ローダを使用する前には必ず本書とすべての 安全指示を熟知するまで読む

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、ローダやトラクタの · 破損につながるおそれがあります。

# ▲警告

こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由 により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

# ▲警告


作業に適した服装をする


はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、作業に適した防護具などを付け、だぶつきのない服装をしてください。

【守らないと】

滑って転倒したり、製品の回転部に巻き込まれて死傷するおそれがあります。



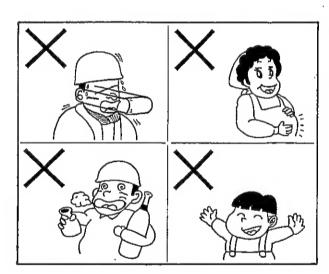

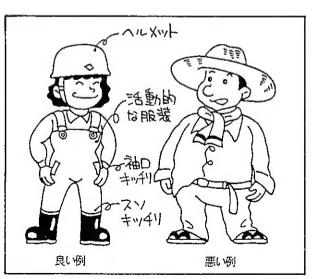

# ▲警告

ローダを他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に本書を必ず 読むように指導してください。

#### 【守らないと】

死亡事故や重大な傷害となるおそれがあります。

# ▲注意

ローダの改造禁止

- 純正部品や指定以外のアタッチメントを 取り付けないでください。
- 改造をしないでください。
- 適用トラクタ以外のトラクタにローダを 装着しないでください。

【守らないと】

傷害事故や、ローダ・アタッチメントの破損 につながるおそれがあります。

ローダ作業をする前に

## ▲警告

ローダを操作する前に、油圧配管のネジ部を しっかりと締める

安全のため、油圧ホースは2年毎に交換して ください。

## 【守らないと】

継手やホースがはずれたり抜けたりしてアームが急下降し、死亡事故になるおそれがあります。


## ▲注 意


- ◆各部のボルト・ナットなどを確認し、ゆる みがあれば増し締めする。
- ●各部のピンを確認し、脱落があれば確実に 取付ける。
- ●回動部にグリスアップする。
- ◆その他、破損箇所(材料・溶接割れなど)がないか確認する。


【守らないと】


傷害事故や、ローダの故障・破損につながる おそれがあります。

# 必ず読んでください

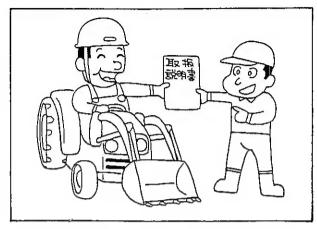

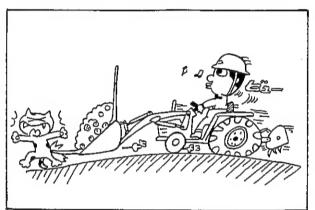

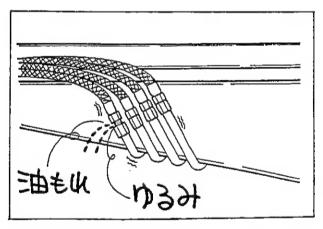

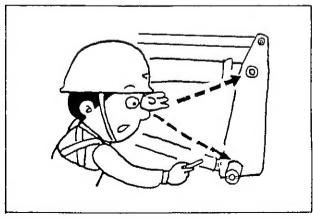

# ▲警告

タイヤの空気圧は、トラクタの取扱説明書 に記載している規定圧力を必ず守る

- ●タイヤに傷があり、その傷がコード(糸) に達している場合は、使用しないでくだ さい。
- ●タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行うように、法で決められています)
- ●前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べてください。

外側から判断する目安は右図の通りです。 【守らないと】

空気の入れ過ぎ等で、タイヤ破裂のおそれ があり死傷事故を引き起こす原因になりま す。

## ▲注意

## トラクタ後部にウエイトを取付ける

- ●前部ウエイト・前輪ウエイトは、取りはずしてください。
- ●適正重量を越える後部ウエイトをつけないでください。
- ●適正後部ウエイト重量は「純正部品表」 を参照してください。

#### 【守らないと】

バランスが悪くなり、傷害事故となるおそれがあります。


## 取扱注意


#### 作動油を追加する


トラクタに準じた作動油を追加してください。追加量は「組付要領」を参照してください。


#### 【守らないと】

ローダが動かず、トラクタポンプが故障するおそれがあります。

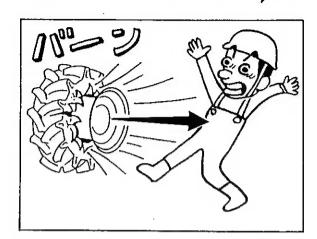

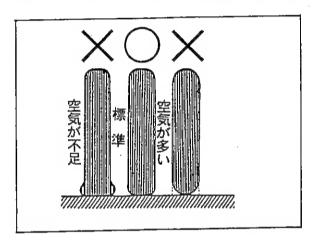

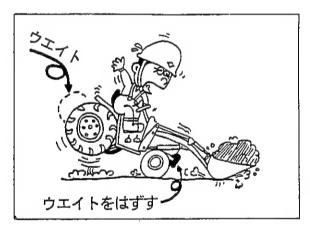

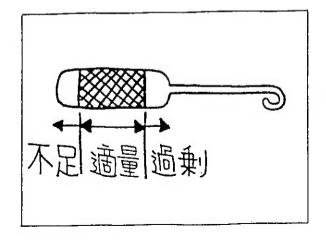

## ▲危険

## 片荷作業はしない

- ●積荷は均等に積んでください。
- ●片突込み作業はしないでください。
- ●長尺物を運搬する時は、荷の端が接地しないよう、十分注意しゆっくり走行してください。

#### 【守らないと】

ローダに無理な力がかかり、トラクタが横転して死亡を含む重大な傷害事故になることがあります。

# ▲危険

斜面の傾斜に対して横方向や斜めに走行しない

は場の出入口や土手の上り降り、畦越えな ど斜面を走行する場合は、速度を低速にし てローダ先端 (アタッチメント) をできる 限り低くし、傾斜方向に沿って走行してく ださい。

### 【守らないと】

トラクタが横転・転落して死亡を含む重大な傷害事故になることがあります。

## ▲警告

ローダやアタッチメントに人を乗せない 【守らないと】

転落事故を起こして死傷するおそれがあり ます。


# ▲警告


ローダの作業範囲内に入らない


ローダの下には入らない


【守らないと】

ローダに当たったり、ローダの下敷きになって死傷するおそれがあります。

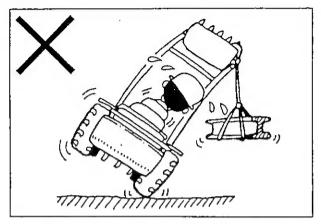

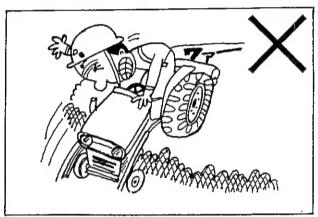

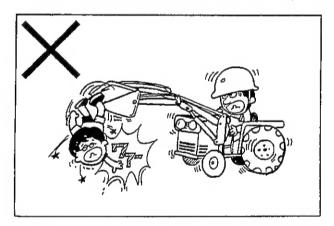

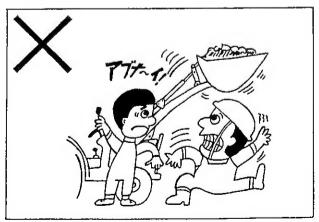

# ▲警告

## 周囲の障害物に近づかない

- ●アームを動かしたり、トラクタを方向転換させるときは、ローダが障害物に当たらないようにしてください。
- ●死角となる部分にも注意してください。
- ●特に電線付近での作業は、囲いを設ける などして、感電防止をしてください。

### 【守らないと】

障害物をこわしたり、感電死するおそれが あります。

# ▲警告

ローダを使用して、トラクタ前輪を持上げ、 タイヤ交換等の作業をしない

#### 【守らないと】

トラクタが落下して下敷きになるなど、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

# ▲警告

ヘルメット・安全靴を必ず着用する

#### 【守らないと】

土砂などの積荷が落ちて死傷するおそれがあります。


# ▲警告


登るときは後退、降りるときは前進でおこ なう


トラックに積み込むときは後退で、降りるときは前進でおこなってください。


#### 【守らないと】

バランスをくずして、転落事故を引きおこ し、死傷するおそれがあります。

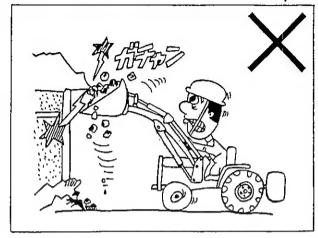

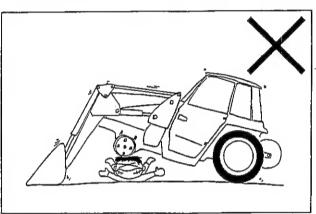

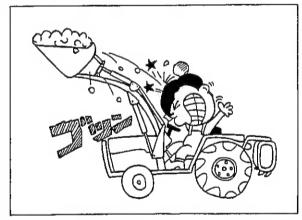

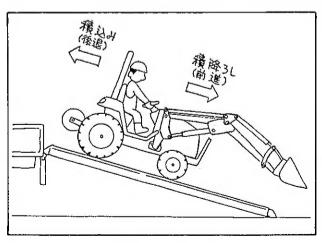



# ▲警告

アームを下降途中で急停止させたり、トラクタの急ブレーキをかけたりしない

### 【守らないと】

転倒事故をおこし、死傷するおそれがあり ます。

# ▲警告

## ローダを取付けたときは旋回に注意

ローダを取付けると全長が長くなりますの で、旋回時は周囲の人や物に注意してくだ さい。

#### 【注意しないと】

人や物に衝突し、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

# ▲警告

ローダとバックホーをいっしょに使わない

#### 【守らないと】

前輪・後輪とも持ち上げられトラクタが破損して死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。


# ▲警告

トラクタを離れるときは必ず先端アタッチメント及びフォーク等の先端を接地させる


トラクタを離れるときは、平らな場所で先端アタッチメント及びフォーク等の先端を接地させ、トラクタの変速レバーを「中立」にして駐車ブレーキをかけ、必ずエンジンを止めてキーを抜いてください。


#### 【守らないと】

ローダが落下したり、先端アタッチメント 又はフォーク等に当たり、死傷事故となる おそれがあります。

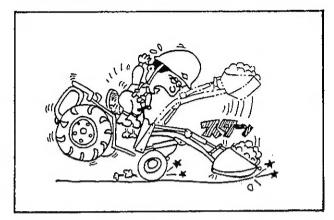



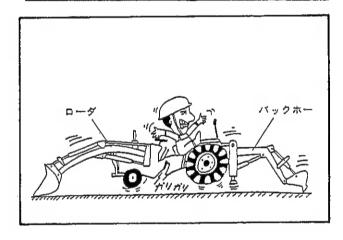

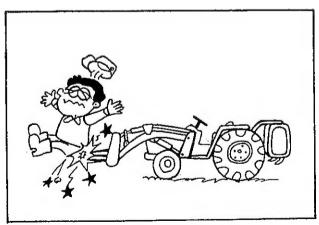

## ▲警告

## 高圧油に注意 噴出する油を手足などでさわらない

作業中、ホースや油圧部品から油が噴出した場合は、すぐにエンジンを切りローダを接地させ、油圧回路内の残圧を必ず抜いてください。

### 【守らないと】

高圧油は皮膚を突き破ることがあり、重大な傷害事故となるおそれがあります。

- ●万一噴出した油が目に入ったり、皮膚に 浸透した場合は水で洗浄した後、すぐに 医師の処置を受けてください。
- ●見えない小さな穴からの油もれを探すと きは保護めがねをかけ、ボール紙などを 利用してください。

# ▲注意

積荷は必要以上に高く上げない

#### 【守らないと】

トラクタのボンネットやオペレータに積荷がとび散り、ケガをするおそれがあります。

# ▲注意

- ローダの着脱は、先端アタッチメント をつけ硬くて平らな場所で行う
- ローダの可動部分に手足を入れない
- トラクタとローダの間に立たない

#### 【守らないと】

やわらかい地面上や坂道では着脱が難しくなり、ローダが転倒してケガをするおそれがあります。

# ▲注意


夜間や暗い所ではライトをつける


周囲がよく見えない状態では作業しないでください。

必ず安全作業に必要な明るさを保ってくだ さい。

【守らないと】

傷害事故につながります。

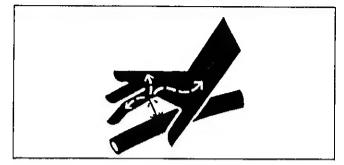


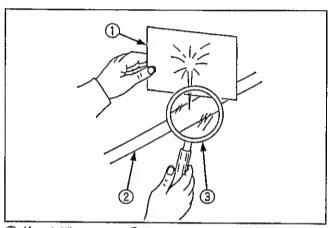

①ボール紙

②高圧ホース

③虫めがね

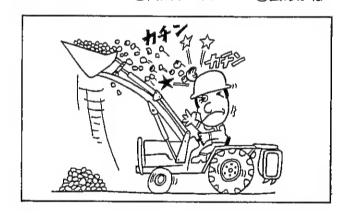



## 取扱注意

トラクタやローダの作動がおかしい場合は、すぐにエンジンを切る

### 【守らないと】

作動がおかしいまま大丈夫だろうと過信し て作業を続けていますと、故障や破損につ ながるおそれがあります。

## 取扱注意

トラクタやローダが「ビー」と鳴るときは操作レバーを「停止」:(中立)にもどす

シリンダが伸び(縮み)きった時や、荷を 積み過ぎた時には、トラクタやローダのリ リーフ弁が働くため、「ビー」という音が します。

#### 【守らないと】

油温が上がり、ポンプや油圧部品が故障する原因となります。

## 取扱注意

ローダ作業や悪路走行時の車速は4km/h 以下にする

### 【守らないと】

衝撃が大きくなりトラクタやローダが故障 ・破損するおそれがあります。

## 取扱注意

アームを高く上げた状態で、突っ込み作業 や物を無理に押したりしない

#### 【守らないと】


トラクタやローダに無理な力がかかり、故障・破損するおそれがあります。


## 取扱注意


ローダでけん引作業をしない


#### 【守らないと】

トラクタやローダに無理な力がかかり、故障・破損するおそれがあります。

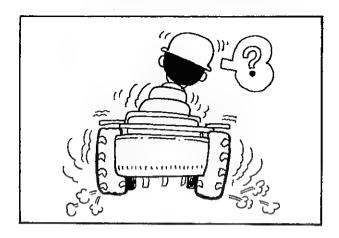

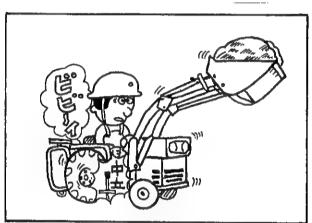

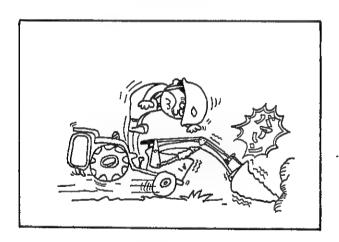

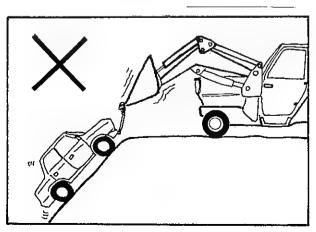

## 取扱注意

### 運転は安全運転で

- ●積荷を運搬する場合は後輪トレッドを広げ、アタッチメントの下面を地面から20~30 cm の位置まで下げ、4 km/h以下の速度で走行してください。
- ●悪路・傾斜地・不整地では特に注意し、 無理な運転はしないでください。
- ●不要なレバー操作はしないでください。【守らないと】

トラクタやローダが故障したり破損するおそれがあります。




ローダ組付け後5時間作業した後は、必ず すべてのネジ部を規定の締付トルクで締め つける

また、作業50時間ごとに規定の締付トルク で締めつけてください。

締付トルクは38ページを参照してください。

## 補足

- ●操作レバーがストロークエンドになっている状態で無理な力を加えないでください。
- ●ローダ作業時、特に負荷がかかっている 時は半クラッチを使用しないでください。
- ●ローダ作業時は、後部ウエイトを水平より上の位置に保持してください。
- ●運転中に修理・調整をしないでください。 アームを接地させ、トラクタの走行用変 速レバーや1本レバー(操作レバー)を 「中立」の位置にし、必ずエンジンを止 めて駐車ブレーキをかけ、残圧を抜いて から行ってください。
- ●持上制限重量を越える荷の積載はしないでください。
- ●橋など、走行場所の重量制限に十分注意 してください。
- ●誘導者と共同作業をするときは、誘導者 の指示に従ってください。

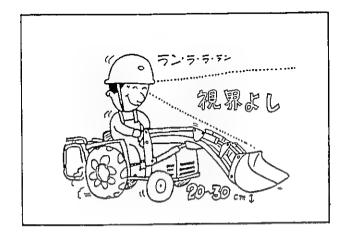


# ▲警告

ローダ作業には専用アタッチメントを使用 する

●特にバケット等でロールベールの運搬・ 積み込み作業をしないでください。

### 【守らないと】

荷くずれを起こして積荷が運転席に落下し、 死傷するおそれがあります。



バケットを立てて前進排土・後進排土をし ない

- ●前進排土作業には「グレーダ」を使用してください。
- ●バケットを使用する場合は、底面を水平 に接地させて作業を行ってください。 (右図)

#### 【守らないと】


ホース・ダンプシリンダやバケットなどが 破損するおそれがあります。


## 取扱注意


バケット底面と地面のなす角度は、5度 以下で使う


### 【守らないと】

バケットやシリンダ・ホースなどに無理な力がかかり、破損するおそれがあります。

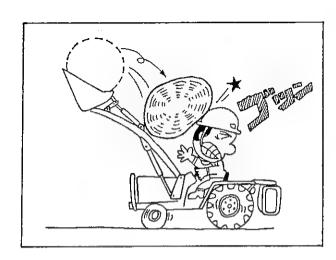

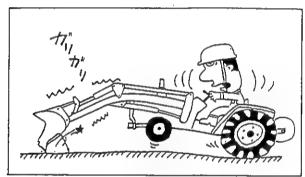

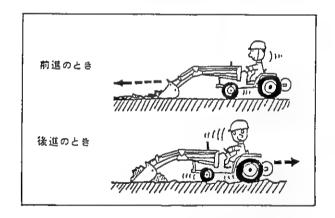

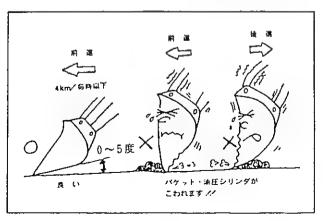

## 取扱注意

バケットでは硬い土の掘りおこしをしない

バケットは農用簡易土木・土砂等の運搬用 として作られていますので、硬い土や岩石 の掘削には使用しないでください。

【守らないと】

バケットが破損するおそれがあります。

## 取扱注意

マニアフォークで土砂の掘りおこしをしない

土砂の掘りおこしは、爪付バケットが適し ています。

【守らないと】

タインが曲がったり折れたりします。

## 取扱注意

集積・集草作業は単複切換レバーを「単動」 にして行う

単複切換レバーの操作方法は、22ページを 参照してください。


【守らないと】


タインを曲げるおそれがあります。


## 補足

- ●幅の広いアタッチメントを使用しての作業は、周囲の障害物に注意してください。
- ●純正アタッチメントを使いましょう。
  - ■純正アタッチメントは、お客様の「ローダ」に一番よくマッチするよう設計されていますので安心して使っていただけます。
  - ■純正以外のアタッチメントや純正アタッチメントを改造したものを使用して事故や故障が生じた場合、保証いたしかねますので御了承ください。

# 必ず読んでください

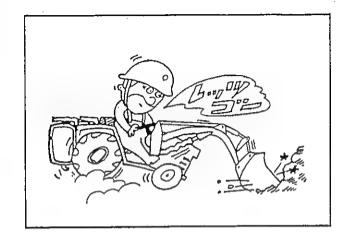

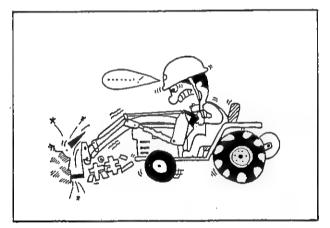

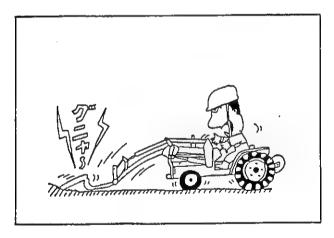

## 一般道路走行について




# ▲注意

## ローダを装着したまま公道を走行しない

公道を走行する時は、トラクタからローダ を取りはずしてください。

## 【守らないと】

道路運送車両法に違反します。また傷害事 故につながるおそれがあります。

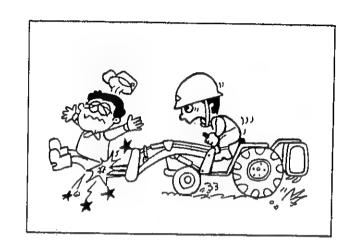



# ▲警告

修理や点検時、ローダを上げエンジンをかけた状態で、ホースや油圧配管をゆるめない

#### 【守らないと】


ホースや油圧配管がはずれ、ローダが急降下して、ローダの下敷きになるなど、死亡 事故となるおそれがあります。


## 補足

- ●格納する場合(長期間使用しない場合)口 ーダの全シリンダを最も縮めた状態にする。
  - ■長期間使用しない場合、再使用時に前と 同じ性能を発揮させるためには、ローダ の保管・格納に十分注意する必要があり ます。

格納する場合は、乾燥した屋内に格納し てください。

- ■やむをえず屋外に格納する場合は、雨のかからない、乾燥した平坦な場所を選び、できるだけシートをかけてください。シートをかける場合は、必ず通気性を確保してください。
- ■レバーリンク回り・各部のピン・バルブ のスプール・シリンダのピストンロッド などの露出部には、防錆グリースをぬっ てください。

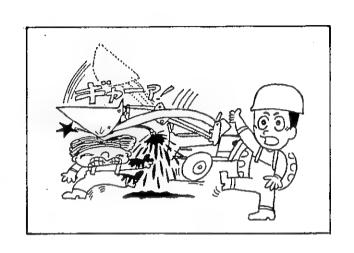

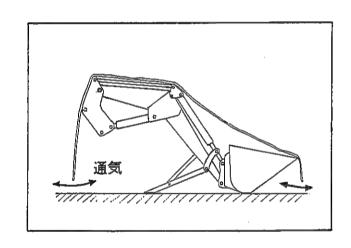


## 警告ラベルと その取扱いについて




- 安全に作業していただくために警告ラベルの貼付位置を示したものです。
- 警告ラベルの内容詳細については、17ページをご参照ください。
- 警告ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。
- ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。
- もし破損または紛失した場合は、新しいものに貼り替えてください。

### ローダ右側

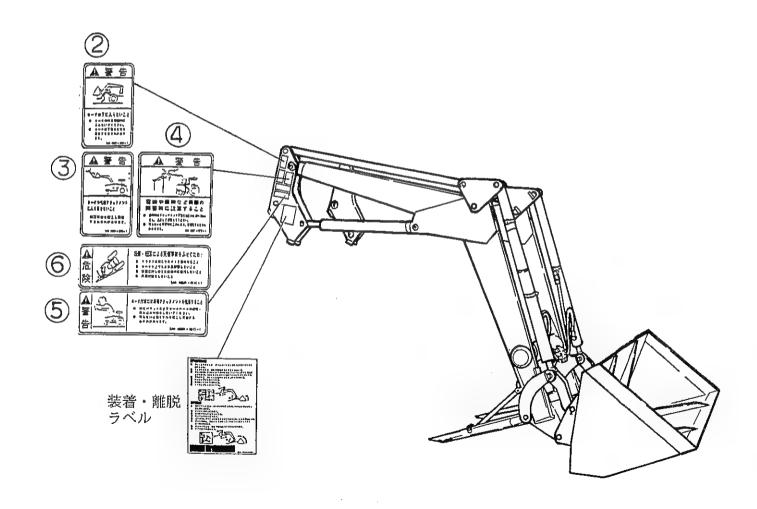



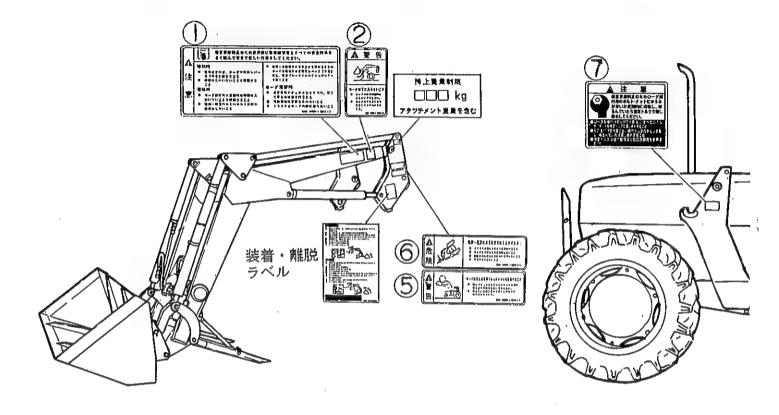

- 破損または紛失された場合は、下表を参考にお買い上げまたはお近くの「販売店」「農協」 (JA)にご注文ください。
- ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

図番	クボタコードNo.	三陽コードNo.	部		名	個数	łī	剪	要
1	39610-4300-1	48501-0611-1	ラベル			1	注意	85	×200
2	39610-4400-1	48501-0612-1	ラベル			2	警告	85	× 55
3	39610-4500-1	48501-0613-1	ラベル			1	警告	85	× 55
4	39610-4600-1	48501-0614-1	ラベル			1	警告	85	× 85
5	39610-4700-1	48501-0615-1	ラベル			2	警告	42.	5×150
6	39610-4800-1	48501-0616-1	ラベル	•		2	危険	42.	5×150
7	39632-4700-1	48501-0634-1	ラベル	·		1	注意	70	× 85

ローダに貼付されている警告ラベルを下図に示します。



傷害事故防止のため使用前に取扱説明書とすべての安全指示を よく読んで安全で正しい作業をしてください。

## A

注

意

#### 始動時

- ●座席にすわり、ローダの操作レバーを 「中立」にすること
- ●周囲に人がいないことを確認すること

## 運転時


- ●ローダ操作時や旋回時は周囲に人が いないことを確認すること
- ●転倒・転落のおそれのある運転や作業は しないこと
- 修理・点検等でトラクタから離れるときは、 ローダを接地させて操作レバーを「中立」 にし、駐車プレーキをかけてエンジンキー を抜くこと

### ローダ着脱時

- ●必ず先端アタッチメントをつけ、硬くて 平らな地面で行うこと
- ●可勤部分に手足を入れないこと
- ●トラクタとローダの間に立たないこと

SAN 48501-0611-1

(5)



### ローダ作業には専用アタッチメント を使用すること

- ●特にパケットなどでロールベールの運搬・ 積み込み作業をしないでください。
- ●守らないと荷くずれを起こし死傷する おそれがあります。

SAN 48501-0615-1

(6)



#### 転倒・転落による死傷事故をふせぐため:

- ●トラクタ後部にウエイトを取付けること
- ●ローダを上げたまま急旋回しないこと
- ●斜面に対し悩または斜めに走行しないこと
- ●片荷作業をしないこと

SAN 48501-0616-1



#### 注 意

傷害事故防止のためローダ組 付用のボルト・ナットにゆるみ がないか定期的に点検し、ゆ るんでいたら規定トルクで増し 締めしてください。

- ローダを組付けて5時間作業後に、すべてのポルト・ナットを規定トルクで増し締めすること その後50時間作業ごとに締付トルクのチェックを し、ゆるんでいれば増し締めすること
- 規定トルクは組付要領及び取扱説明書を参照す

(2)


## 告 苞么



#### ローダの下に入らないこと

- ●ローダの作業範囲内に入ら ないでください。
- ●守らないとローダの下敷き になり死傷するおそれがあ ります。 SAN 48501-0612-1

## 砬女



## ローダや先端アタッチメント に人を乗せないこと

●守らないと転落事故を起こし 死傷するおそれがあります。

SAN 48501-0613-1

(4)

## 苞么



## 電線や建物など周囲の 障害物に注意すること

- ●走行時はアタッチメント下面を地面から 20~30cmにし、注意して運転してください。
- ●守らないと障害物をこわしたり、感電死する おそれがあります。 SAN 48501-0614-1

## 本製品の使用目的について

- (1) 本製品は、作業に適した弊社製の純正アタッチメントを取付け、下記の作業に 使用してください。
  - 土砂・堆肥・薫等の収集・排出・運搬
  - 牧草・稲わら等の収集
  - 整地・排土・除雪
  - ロールベール・野菜コンテナ・箱物・パレット等の運搬
  - 農用の軽掘削
  - 材木・土管・パイプ等の運搬
  - 抜根
- (2) 本製品または弊社製純正アタッチメントを、使用目的以外の作業に使用したり改造しないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんので注意してください。

**注意** 各アタッチメントについては、32~33ページを参照してください。

(3) 市販類似品等、純正以外のアタッチメントを使用した場合も同様に保証の対象になりませんので注意してください。

## 補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年です。


ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## アフターサービスについて

本製品の調子が悪いときに、37ページの「トラブルシューティング」に従って点検・処置してもなお不具合がある時は、お買上げいただいた販売店・JA(農協)・またはサービス工場までご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- (1) 型式名
- (2) 製造番号(機番)
- (3) 故障内容(できるだけ詳しく)

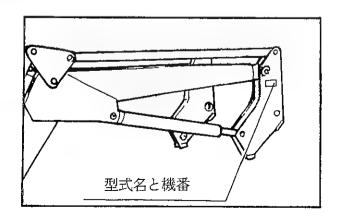


堆肥の切り返し

溝掘り・穴掘り


牧草の押え込み・加圧

## 各部のなまえ

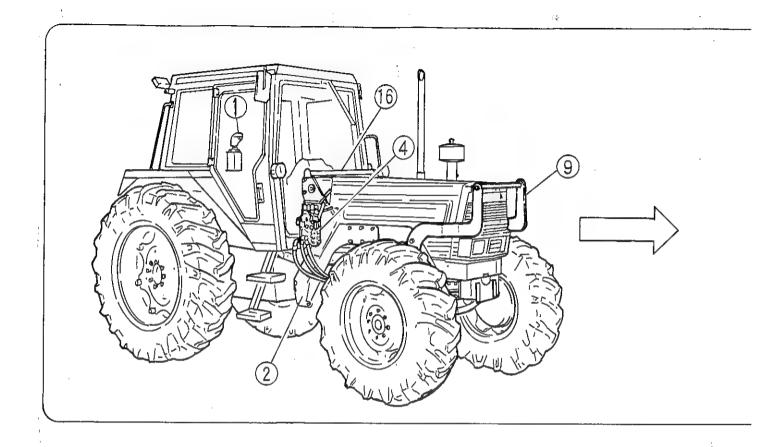

- (1) 操作レバー
- ② ブラケット
- ③ メインフレーム
- ④ マスターバルブ
- ⑤ 単複切換レバー
- ⑥ クランク
- ⑦ スナップヒッチ
- ⑧ リフトアーム
- 9 プロテクタ

- ⑩ 平行リンク
- ① 水平確認棒 (図欠)
- (② 先端アタッチメント (図は広幅バケットです)
- (3) リフトシリンダ(複動・単動兼用)
- ⑭ ダンプシリンダ (複動)
- ⑤ スタンド
- 16 フレームコネクタ
- ① コンロッド

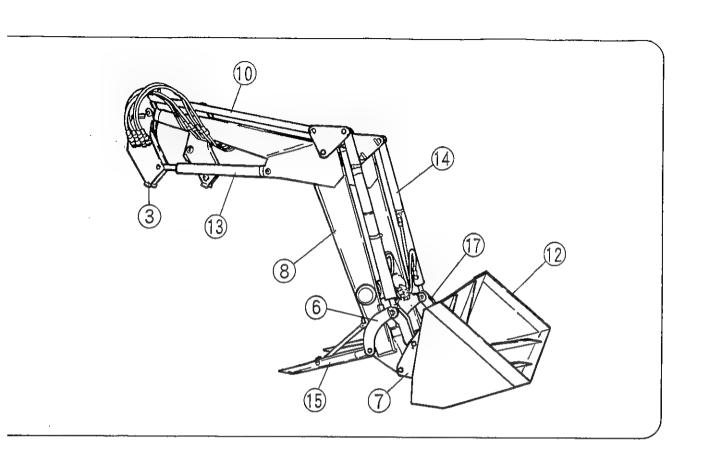

(注意) ローダの部品形状詳細は、ローダ・トラクタ 機種により多少異なります。

## 各部のはたらき

1

操作レバー

## 操作方法

- (1) ロックレバー(下図)を「解除」側にします。
- (2) 操作レバーを矢印(下図)の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

单独操作

① ローダが上昇する。

② ローダが下降する。

- ③ アタッチメントが後傾(スクイ)する。
- ④ アタッチメントが前傾(ダンプ)する。
- ⑤ ローダが停止する。 (中立位置。手を離す。)

複合操作

- ⑥ ローダが上昇しながら、アタッチメントが 後傾(スクイ)する。
- (7) ローダが上昇しながら、アタッチメントが 前傾(ダンプ)する。
- ® ローダが下降しながら、アタッチメントが 後傾(スクイ)する。
- ⑨ ローダが下降しながら、アタッチメントが 前傾(ダンプ)する。

ロックレバー


(下図・PCの場合)

- ① ローダを操作する時、レバーを前方(解除側)に押す。
- ② ローダを固定する時(動かない様にする)、レバーを後方(固定側)に引く。

## 取扱注意

長時間走行やトラクタから離れるときは安全のためこのロックレバーを後方(固定側)に引いてください。(ローダが動かないようにする)

(注意) 複合操作のポジション (⑥⑦⑧⑨) は、機構的 には直接(斜め方向に) 操作レバーを入れるこ とができます。 ローダ操作に慣れた時 点でお使いください。

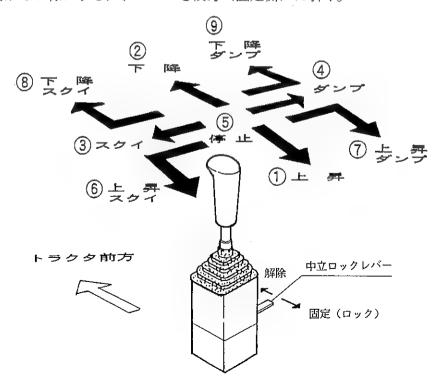


# ▲注 意

単複切換レバーの操作は、必ず前輪を接地 させた状態で行ってください。

## 【守らないと】

単複切換レバーを「複動」から「単動」に 切換えた時、トラクタが急降下して傷害事 故となるおそれがあります。

- マスターバルブ本体についているレバーで、 リフトシリンダ (アーム昇降シリンダ)を 単動・複動に切換えることができます。
- 切換えは、 180° レバーを左(右) へ回します。

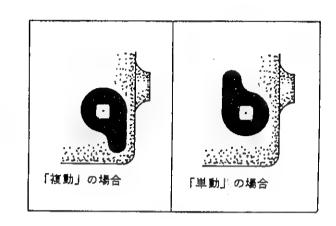

### (1) 【単一動】の場合

リフトシリンダは上昇方向にはフリーとなりますので、アーム先端に働く上向きの力やショックを吸収することができます。

#### 単動で行う作業例

収集作業・集草作業(ヘイフォーク・マニアフォークなど)・一般排土作業・除雪作業・運搬作業

#### (2) 【複 動】の場合

リフトシリンダは上昇方向・下降方向とも に油圧が働きますので、 積荷を持ち上げる 上方向の力はもちろんのこと、下方向に押 さえる力が出ます。

#### 複動で行う作業例

積荷の加圧・押さえ込み 前輪を浮かす場合(ぬかるみからの脱出) 農用の軽掘削・整地作業 ローダを装着・離脱する場合

## カプラ (セルフシーリングカップリング)

# ▲注 意

カプラが結合できないからといって、カプラ の先端部をハンマーやドライバーなどでたた かないでください。

【守らないと】

油やポペットがとび出し、傷害事故となるおそれがあります。

カプラの先端部を傷つけると、油もれや接続不良などを起こし、カプラを破損させる原因となります。残圧のためカプラが結合できない場合は、ホースとカプラのネジ結合部をゆるめて油を少し抜き、再び締め込んでください。(右図)

- コントロールバルブ・ホースなどに取付け、 油圧回路をつないだり切りはなしたりする 装置です。
- カプラのつなぎ方(下図)
  - カプラメスのスリーブを引く。
  - ② カプラメスにカプラオスを差し込み、 スリーブをもどす。

#### ■ カプラの切りはなし方(下図)

- ① カプラメスのスリーブを引く。
- ② カプラオスを引き抜く。

(注意) カプラを切りはなした後は、カプラに カプラキャップをかぶせてください。


#### ■ 残圧の抜き方


カプラをつなぐ場合、油圧回路内に残圧がかかっているために、つなぎにくいことがあります。これは、カプラを切りはなす時に、アームが浮いていたり、接地していてもアームやアタッチメントに無理な力がかかったままの状態で行うからです。


したがって、カプラを切りはなす時には、必ずトラクタのエンジンを切り、アタッチメントを接地させ、操作レバーを前後に2~3回ゆっくりとそうさしてください。 これで油圧回路内の残圧は抜け、次にカプラ


これで油圧回路内の残圧は抜け、次にカプラをつなぐ場合スムーズにつなぐことができます。

(注意)カプラ(メス側)の残圧を抜く場合は、 付属の「残圧抜き器」を使用してくだ さい。

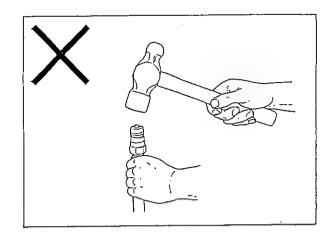

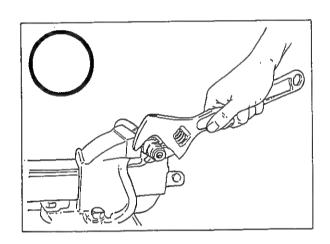


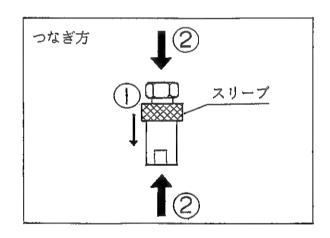

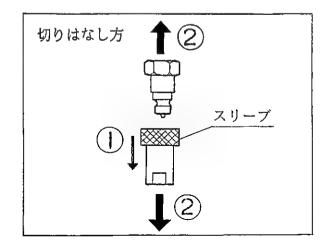

## ストップバルブ

- 油圧回路中の油の流れを断続させるバルブ です。
- (D) 油を止める場合 レバーまたはグリップを 「閉」にする。(右へ回す)
- ② 油を流す場合 レバーまたはグリップを 「開」にする。(左へ回す)

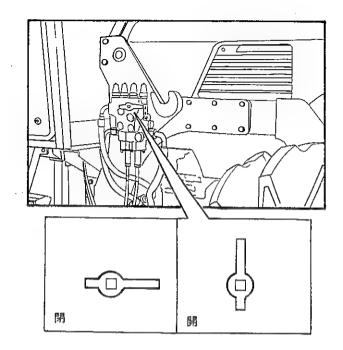



## 5 水平確認棒

■ 運転席から、アタッチメントの底面の角度 が確認できる装置です。

#### ■ 取付け方

- (T) アームを下降させ、アタッチメントの 底面が地面と水平になるよう接地させる。
- (2) アウターの棒の先端とインナーの先端 が一致するようアウターの位置を決め、 ジュビリバンド(2ケ)で固定する。
- (3) ローダがどの位置にあっても、アウターとインナーの先端が一致すればアタッチメントは水平となります。(下図)
- (注意) アタッチメントを替える場合、ア ウターの位置も変わりますので、 再調整してください。

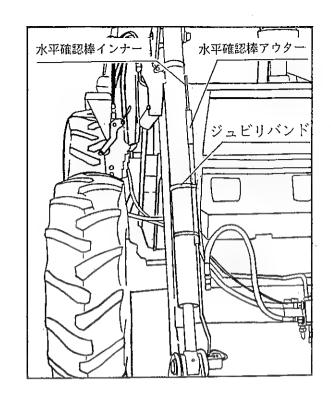

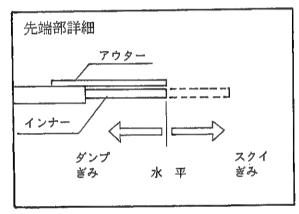


## 6 PCレバーステー

PCレバーステーは、可倒式になっています。

トラクタ右側から乗り降りする場合

- (I) ステー中央部のグリップ (B) をゆるめ
- ② ピン (C) を抜き
- ③ ステー上半分を起こして
- ① 再びピン (C) を差し込み
- ⑤ 再びグリップ (B) を締めてください。

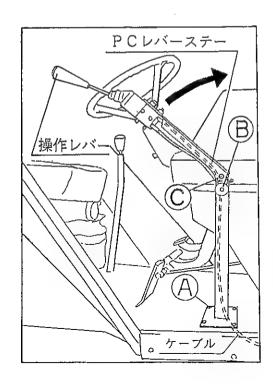

## 着脱のしかた

# ▲注 意


- ローダの装着及び離脱は、硬くて平らな場所を選んで行なってください。 スタンドの接地面が地面に埋まるような場合には、下に板等を敷いてください。
- 装着及び離脱は、必ずローダに先端アタッチメントを取付けた状態で行なってください。
- 装着及び離脱を行う前に「単複切換レバー」を必ず「複動」にしてください。
- ▶ トラクタはできる限りゆっくりと前進(後進)させてください。(2 km/h以下)
- アクセルをふかさないでください。(アイドリングの状態で行なう)
- トラクタとローダの間に立たないでください。
- 可動部分に身体や手足を入れないでください。
- トラクタから離れる場合は必ずエンジンを止め、駐車ブレーキをかけてください。 【守らないと】

ローダが転倒してケガをするおそれがあります。


### 装着


① トラクタをゆっくりと前進させ、 フレーム下部のピン (A) がブラ ケットに当たったらトラクタを止める。

(上意) この時、ブラケット(トラクタ 側)でフレーム(離脱部)を無理に押さないでください。 無理に押しますとローダに残圧が発生し、油圧カプラがつなぎにくくなります。



**注意** 油圧カプラのつなぎ方は、23ページを参照してください。

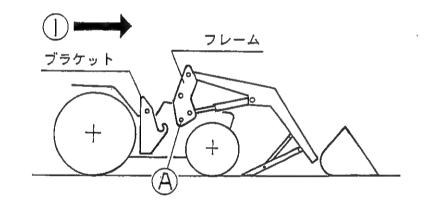

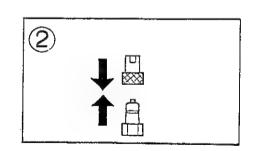


- ③ トラクタに乗車しエンジンをかける。
- ④ 操作レバーを「ダンプ」にし、ピン (A) がブラケットのフックB) にはまり込み、ブラケットのボス穴 (C) がフレーム内にかくれたらレバー操作をやめる。
- 注意 穴が合わないときは「下降」 「上昇」のレバー操作をこきざ みに繰り返してください。
- ⑤ 操作レバーを「下降」にし、前輪を地面から浮かす。(約2~3cm程)この時、ドッキングピンの穴⑥ とボス穴 ⑥ の穴が合います。
- ⑥ エンジンを止め、駐車ブレーキを かけて下車する。
- (7) 穴 (D) にドッキングピン (E) を入れる。(左右とも)


# **A**注意


ドッキングピン (E) の取手は、ピン穴下の差し込み部 (G) に差し込んでください。 (右図) 【守らないと】 ドッキングピン (E) がはずれ、 傷寒事故につながります。


- ⑧ アタッチメント先端が、地上40~ 50cmになるまでアームを上昇させる。
- ⑨ エンジンを止め、駐車ブレーキを かけて下車する。
- ① スタンドのリンチピン P を抜いて、スタンドをアーム側に格納し、このピン P で固定する。 (左右とも)

以上で、装着完了です。

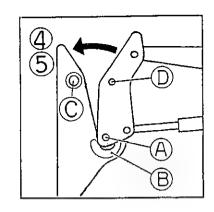

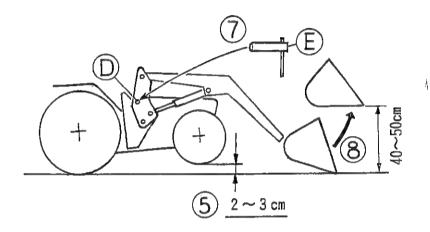

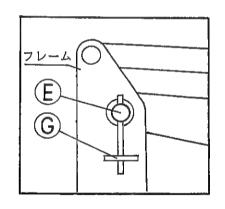

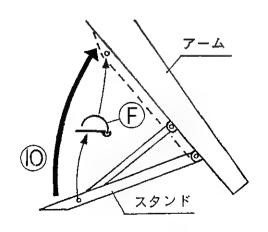

#### 离焦月兑

- ① 先端アタッチメントを地面から離した状態で、操作レバーを「ダンプ」にし、先端アタッチを10~15°前傾させる。
- ② 操作レバーを「下降」にし、前輪 を地面から浮かす。

(約2~3cm程)

- (3) エンジンを止め、駐車ブレーキを かけて下車する。
- (4) スタンドのリンチピン (F) を抜き、スタンドを下げる。

(左右とも)

この時、スタンドが固定されていること(縮まないこと)を確認してください。

⑤ ピン (F) をスタンド側にセットする。

# ▲注 意


- スタンドを扱う場合、手のひらで スタンド本体を持ってください。
- スタンドの下に手足を入れないで ください。


【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足も とにスタンドが落下し、ケガをす るおそれがあります。

⑥ フレームからドッキングピン ②を抜く。 (左右とも)


抜いたドッキングピンは、そのハンドル部分をピン穴下のフックに 差し込んでください。

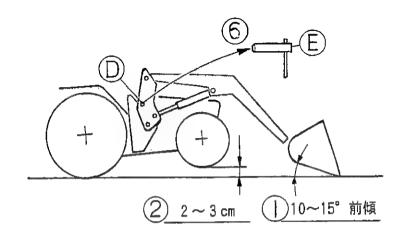


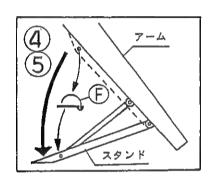


- ⑦ トラクタに乗車し、エンジンをかける。
- (8) 操作レバーを「上界」にし、フレーム上部を10~15cm前傾させる。
- (9) 操作レバーを「スクイ」にし、フレーム下部のピン  $\bigcirc$  とブラケットのフック  $\bigcirc$  とのスキマが  $\bigcirc$  15~20cmになったらレバー操作を やめる。
- ① エンジンを止める。
- (D) 操作レバーを2~3回ゆっくり回し、残圧を抜く。
- ⑩ 油圧カプラを切りはなす。
- **注意** 油圧カプラの切りはなし方は、 23ページを参照してください。

以上で、離脱完了です。

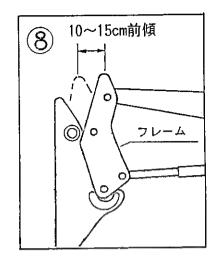

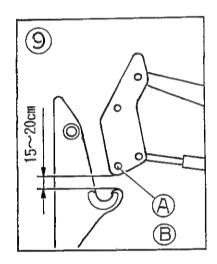

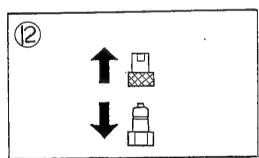


## アタッチメントの取付け・取りはずし

## ▲注 意

- アタッチメントの取付け・取りはずしは、平 らな場所を選んで行ってください。
- ローダやアタッチメントの作業範囲内に入ったり、近づいたりしないてください。
- トラクタはできる限りゆっくりと前進(後進) させてください。(2 km/h以下)
- ◆ トラクタとローダの間に立たないでください。
- 可動部分に体や手足を入れないでください。


【守らないと】傷害事故となるおそれがあります。

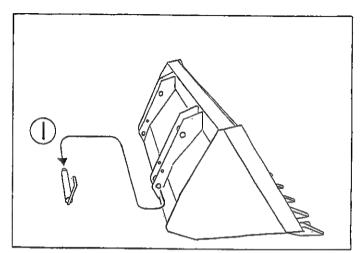

#### 取付け

注意 図はバケットの場合。他のアタッチメント の場合も同様です。


- (1) アタッチ止めピンを抜く。(左右とも)
- ② 操作レバーを「ダンプ」にして、スナップヒッチを最大ダンプの状態にする。
- ③ スナップヒッチの先端をアタッチメントの収付部 (A) より少し低い高さにする。
- ④ アタッチメントの背面に向かってトラクタを 前進させる。




- ⑥ 操作レバーを「**スクイ**」にし、スナップヒッチをすくい切る。

(最大スクイまで操作する。)


- ⑦ すくい切った後、操作レバーを「ダンプ」に して、アタッチメントを少しダンプさせる。
- ⑧ アタッチ止めピンを差し込む。(左右とも)

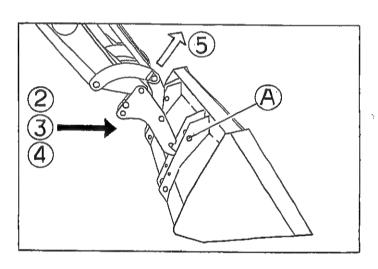


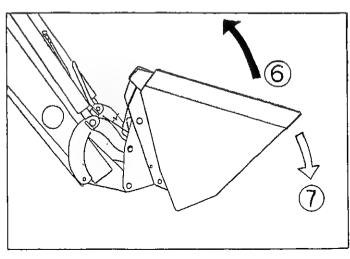

## 取りはずし


① バケット底面を水平にし、地上30~40cmの高 さにする。



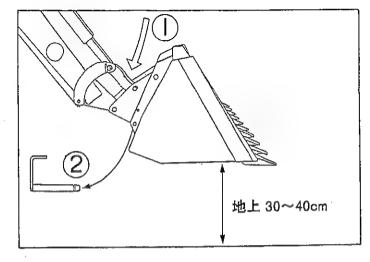

③ 操作レバーを「上昇」にして、アタッチメントをボンネットの高さ位まで上げる。

④ 操作レバーを「ダンプ」にして、スナップヒッチを最大ダンプの状態にする。

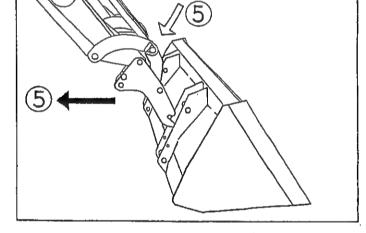

⑤ 操作レバーを「下降」にしながら、トラクタ をゆっくり後退させる。


以上で、取りはずし完了です。

## アタッチメントの紹介

# ▲注意

下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。 【守らないと】傷害事故や、ローダやアタッチメントの破損につながるおそれがあります。

■アタッチメントをお選びになる時は、使用目的・トラクタの形式・ローダの形式などを確認したと、最寄りの「販売店」・「JA」(農協)までお問い合わせください。

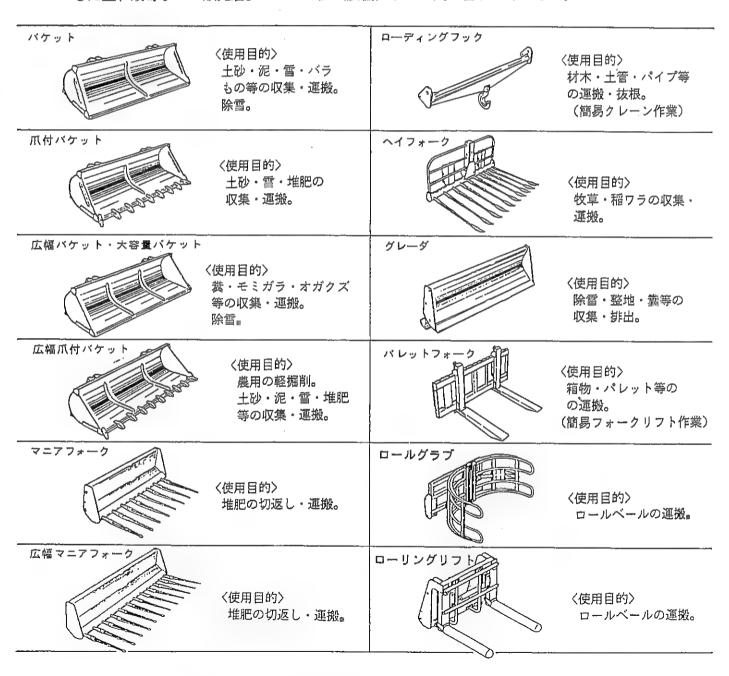

- ①上記以外にもアタッチメントを豊富に揃えています。 (この場合、特別注文となります。)
- ②アタッチメントは改良のため予告なく変更することがあります。
- ③ローダ機種により、一部規格していないアタッチメントもありますので、御了承ください。

## ローダ作業のしかた

# ▲注意

● 下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。 【守らないと】傷害事故やローダ・アタッチメントの破損につながるおそれがあります。

下表に従って使用目的に合ったアタッチメントを選び、単複切換レバーの位置(「単動」か「複動」か)を設定してください。

(注意)「単複切換レバー」については22ページを参照してください。

使用目的	単·複	作業内容	適用アタッチメント
<ul><li>・土砂の収集</li><li>・堆肥の収集</li><li>・糞の収集</li><li>・除雪</li></ul>	単動	すくい取る 選集する 川み込む	バケット (土砂・糞・雪) マニアフォーク (堆肥)
<ul><li>・牧草の集積</li><li>・稲ワラの収集</li><li>・残幹の収集</li></ul>	単動	収集する 運搬する 精み込む	マニアフォーク ヘイフォーク
野菜コンテナ・箱物 ・パレットの運搬	単動	まち上げる 運搬する 降ろす	パレットフォーク コンテナバケット
堆肥の切り返し	単動	すくい取る 持ち上げて放出する	マニアフォーク バケット
<ul><li>・材木・土管・パイプ の運搬</li><li>・抜根</li></ul>	単動	つり上げる 連絡する MANAC	ローディングフック
ロールベールの運搬	単動	持ち上げる・放出する	ロールグラブ ローリングリフト ベールフォーク
・除雪 ・排土	単動	FLODIS	グレーダ アングルグレーダ バケット
牧草の押え込み・加圧	複動	押表达也	マニアフォーク ヘイフォーク
・整地 ・糞の収集・排出。	複動	押し寄せる 均平にする	グレーダ アングルグレーダ バケット
- 穴掘り - 溝掘り - 農用の軽掘削	復動	掘削する	バケット 爪付バケット

## 平行リンク付ローダの作動上の注意点

平行リンク付ローダは、平行リンクなしローダと比べ多少異なる作動をしますが (下記)、これは 構造上又は物理的にやむを得ない作動であり異常ではありません。

この場合、下記に従って適切な処置をした後、ローダ作業を行ってください。

- (1) アタッチメントを最大「ダンプ」にした状態でアームを「上界」させた後、「スクイ」に すると、アームが少し上昇します。
- (2) アタッチメントを最大「スクイ」にした状態でアームを「下降」させた後、「ダンプ」に すると、アームが少し下降することがあります。
- (3) アタッチメントを最大「スクイ」にした後も「スクイ」にしていると、アームが上昇する ことがあります。その後、アタッチメントを「ダンプ」にすると、元の高さまでアームが 下降することがあります。

これは、リフトシリンダ内に油が充満していないために起こる現象であり、完全に「スクィ」 きったらそれ以上「スクィ」の操作を行わないでください。

また、アーム下降時にはエンジン回転数を上げて(アクセルを踏んで)、シリンダ内に油を 充満させるようにしてください。

- (4) 単複切換レバーを「単動」にしてアームを「下降」させた後、最大「スクイ」後も「スクイ」 操作を続けると、アームが「上昇」することがあります。
- (5) 単複切換レバーを「単動」にしてアームを「下降」させた後、最大「ダンプ」後も「タンプ」 操作を続けると、アームが「下降」します。

(リフトシリンダが最も縮まる状態になるまで、トラクタを持ち上げようとします。)

## 保守点検一覧表

- ●点検を行う時は、ローダ・トラクタを平らな場所に置いてローダを接地(または離脱)させ、エンジンを止め駐車ブレーキをかけてから始めてください。●ローダやトラクタを安全に使用し、かつ長持ちさせるために下表に従って日常点検・定期点検を行ってください。

【守らないと】死亡を含む傷害事故につながるおそれがあります。

点検項目	処置	点検時間
各部のボルト・ナットのゆるみ (目視点検)	目視でゆるんでいたら増締めする。(バネ座金が取付部から浮いている場合) ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 (規定の締付トルクは36ページ参照)	
各部のピン・回転部のグリス・ 油の確認	,グリスアップ・給油する。また、ピンなどの脱落が あれば、補給する。	日常点検
作動油の油量確認	適正量まで補給する。また、汚れがひどい時は油を 交換する。 適正追加油量は「組付要領」参照。	(ローダ 使用前)
ホースの無理な曲げ・ねじれの 確認	ホース両端の金具をゆるめ、無理な曲げ・ねじれが ない状態にして締め直す。 ホースは2年毎に交換する。	
ホース表面のキズ	キズがある場合、至急交換する。	
その他 破損簡所の有無	破損箇所があれば、修理又は交換する。	
前部・前輪ウエイトの取りはず し	ローダ作業時には、必ず収りはずすこと。	
後部・後輪ウエイトの取付	ローダ作業時には、必ず取付けること。 適正後部ウエイト量は「 <b>純正部品表」参照</b> 。	
ホース・油圧部品からの油もれ	増締めする。またはパッキンを交換する。	
前輪空気圧の確認	プレッシャゲージで測定し、前輪荷重に見合う空気 圧にする。 (ただし、許容最高圧以下)	
レバー・ケーブル回りへの 給油	油を給油する。	25時間 使用毎
各部ピン・ブッシュの摩耗量	ピン外径の摩耗量が2mm以上であれば交換する。	50時間 使用毎
各部のボルト・ナットのゆるみ	増締めする。ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 (規定の締付トルクは36ページ参照)	①ロイ 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日

## 適正締付トルク表

ローダの組付・点検・修理などを行なう場合、ボルト・ナットは規定の締付トルクで締付けてください。〔下表・単位は上段: $N \cdot m$  (下段: $kgf \cdot m$ )〕

強度			一般ボルト・ナット	<b>S</b>	,	
区分	打刻なし(3	スは 4 T )	7 T	9 T (10.9)		
	SS41	S20C	S43C	S48C (調質)	SCR3 又は SCM3(調質)	
呼び	一般	相手がアルミの場合	— )	割手がアルミの場合		
M 6	7.8 ~ 9.3	7.8 ~ 8.8	9.8 ~ 11.3	7.8 ~ 8.8	12.3 ~ 14.2	
IVI ()	(0.8 ~ 0.95)	(0.8 ~ 0.9)	(1.0 ~ 1.15)	(0.8 ~ 0.9)	(1.25 ~ 1.45)	
M 8	17.7 ~ 20.6	16.7 ~ 19.6	23.5 ~ 27.5	17.6 ~ 20.6	29.4 ~ 34.3	
IVI O	$(1.8 \sim 2.1)$	$(1.7 \sim 2.0)$	$(2.4 \sim 2.8)$	(1.8 ~ 2.1)	(3.0 ~ 3.5)	
M 10	39. 2 ~ 45. 1	31.4 ~ 34.3	48.1 ~ 55.9	39.2 ~ 44.1	60.8 ~ 70.6	
IVI TO	(4.0 ~ 4.6)	(3.2 ~ 3.5)	(4.9 ~ 5.7)	(4.0 ~ 4.5)	$(6.2 \sim 7.2)$	
M 12	62.8 ~ 72.6		77.5 ~ 90.2	62.7 ~ 72.5	103.0 ~ 117.7	
101 12	$(6.4 \sim 7.4)$		$(7.9 \sim 9.2)$	$(6.4 \sim 7.4)$	$(10.5 \sim 12.0)$	
M 1.4	107.9 ~ 125.5		123.6 ~ 147.1		166.7 ~ 196.1	
171 (, 2)	(11.0 ~ 12.8)		$(12.6 \sim 15.0)$		$(17.0 \sim 20.0)$	
M 16	166.7 ~ 191.2		196.1 ~ 225.6		259.9 ~ 304.0	
IVI TO	(17.0 ~ 19.5)		(20.0 ~ 23.0)		(26.5 ~ 31.0)	
M 18	245. 2 ~ 284. 4		274.6 ~ 318.7		343. 2 ~ 402. 1	
M 18	(25.0 ~ 29.0)		(28.0 ~ 32.5)		(35.0 ~ 41.0)	
M 20	333.4 ~ 392.3		367.7 ~ 431.5		490.3 ~ 568.8	
101 20	$(34.0 \sim 40.0)$		$(37.5 \sim 44.0)$		$(50.0 \sim 58.0)$	

#### 計畫

- 1. ボルトの材質は、ボルトの頭に打刻してある数字で見分けます。
- 2. 締付ける前に必ず打刻数値を確認し、上表に従って締付けを行なってください。
- 3. 組付面や組付のボルト・ナット・座金には油をつけないでください。

## トラブルシューティング

万一、ローダの調子がおかしい・具合が悪い・などの場合には、次ページにより点検し、適切な処置をしてください。

また、ローダの不具合原因の中には、トラクタ側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。

### 点検を行う前に

## ▲警告

- ローダを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを止めてください。
- エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダの作業範囲内に入らないでください。
- また、ローダの下に入らないでください。

【守らないと】

ローダに当たったり、ローダの下敷きになって、死傷するおそれがあります。


### 2 点検中の注意

- 1 ローダ・トラクタの型式・および機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。 (後で連絡するときに便利です。)
- 2 ローダ始動時の作動不良・作動不具合は、大半が**配管間違いや配線間違い**によるものです。 今一度、十分確認してください。
- 3 ローダ機種・トラクタ機種により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意 ・確認してください。

### 3点檢後

- 1 点検・処置しても①原因がわからない、②正常にならない場合は、本製品お買い上げの 「販売店」「JA」(農協)またはサービス工場までお問い合わせください。
- 2 油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せ ください。
- 3 電気関係については、別紙トラブルシューティングを参照してください。

## 油圧編

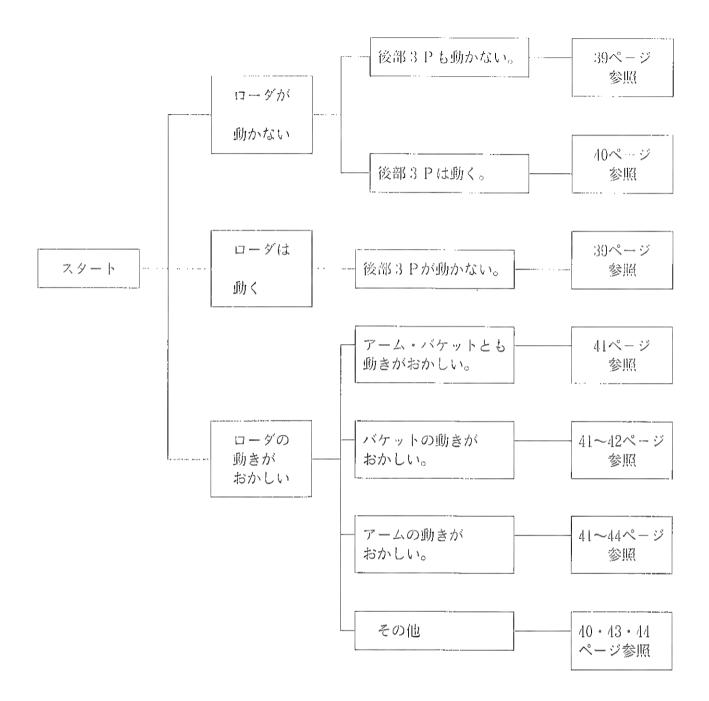

症	状	原	因	処 置
ローダ・後部3P ともに動かない。		P (IN) 。 T) ポートの 逆になってい	の配管が	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
		作動油が不足している (ポンプより異常音が する。)		作動油を追加してください。 追加量は「純正部品表」を参照してください。
		オイルフィルづまり。	レターの目	フィルタを洗浄・または交換してください。
		ポンプ故障。 (油を送らか		トラクタを修理に出してください。 またはポンプを交換してください。
		メインリリー 整備不良。	ーフバルブ	内部洗浄後、圧力計にて圧力を再セットして ください。
ローダは動くが 後部3Pは動かな い。		T(OUT) トの配管が いる。		組付要領・部品表河り正しく配管してください。
(または後部作機が落下する。		トラクタの? 不良。	客下調整弁	トラクタを修理に出してください。 または落下調整弁を交換してください。
		落下調整グラステスト		グリップをゆるめて(開いて)ください。

症	状	原	区	処置
1	後部 3 P は動くが ローダは動かない		を間違えて	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
		P (IN) とT (OU T) ポートの配管が 逆になっている。		組付要領・部品表通り正しく配管してください。
		カプラが接続 いない。 またはカプ (この場合、 作時、可り る。)	ラの故障。 、レバー操	カプラを接続してください。 カプラのパッキンを交換してください。または カプラを修理に出してください。
ローダが順 または動き				組付要領・部品表通り正しく調整してください。
しい。 リリーフ音	がする	プッシュプ <sup>*</sup> 調整不良。	ケーブルの	
油温が上昇しやすい。油温が異常に上昇する。		積尚オーバ・ フが頻繁に		制限重畳以下で作業してください。 荒い運転をしないでください。

症 状	原因	処 鎧
ローダを動かすと 「ギー」と音がす る。	ピン部グリスが切れている。	グリスアップしてください。
油圧部分からの油 もれ。(外部)	パッキンの摩耗、 または劣化。	修理に出してください。 (パッキン交換。)
継手・ネジ部より の油もれ。	ネジがゆるんでいる。	継手を締め直してください。
	オーリングの損傷、 または劣化。	オーリングを交換し(部品注文)、継手を締め直してください。
ぎくしゃくする。 途中で止まる。 動きが遅い。	シリンダ内に空気が入っている。 作動油が不足している	空気が抜けるまで空荷作動させてください。 作動油を追加してください。追加量は「部品表」 を参照してください。
異音がする。   	オイルフィルタの目づ まり。	フィルタを洗浄・または交換してください。
動きがめちゃくち ゃ。 (操作ラベル通り に動かない。)	シリンダ・バルブ間の カプラまたはホースの 接続が間違っている。	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
積荷するとバケットがすくえない。 またはスクイ速度 が遅い。	ダンプシリンダ内のパ ッキン損傷、または劣 化。	パッキン交換してください。(部品注文)またはシ リンダを修理に出してください。
ダンプするがスク イができない。	ダンプシリンダ内のパ ッキン損傷、または劣 化。	パッキン交換してください。(部品注文) またはシ リンダを修理に出してください。
	ダンプシリンダ左右の 配管が逆になっている	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
自然にダンプする (スクイ側・ダン プ側のカプラ、ま たはホースを差し 換えると止まる場 合。)	ローダバルブキープ性 能不良。 (一般にこの現象は徐々に発生します。)	修理に出してください。
自然にダンプする (スクイ側・グラン プ側のカプラ、ま たはホースを差し 換えても止まらな い場合。)	(一般にこの現象は急	修理に出してください。

症    状	原因	処 置
アーム上昇時 (バケットのスク イ時)一度下がっ てから上昇する。 (スクイになる)	ローダバルブのロード チェック不良。	<ul> <li>① ロードチェックプラグをはずし、異物の有無を確認してください。(部品表参照)</li> <li>② プラグ・バネ・ボールを洗浄してください。</li> <li>③ ①②の処理では正常にならない場合は、修理に出してください。</li> </ul>
ダンプシリンダが 伸びきって縮まら ない。	P (IN) とT (OUT)ポートの配管が逆になっている。	「組付要領」通り正しく配管してください。
	ダンプシリンダ左右の 連結ホースを逆につな いでいる。	「組付要領」通り正しく配管してください。
バケットがダンプ 途中で止まり、ま た動く。接地させ	エンジン回転数が低い ため、ダンプシリンダ 内が真空になっている	エンジン回転数を上げてダンプしてください。
ると、バケットがぶらぶらする。	作動油が不足している	作動油を追加してください。 追加量は「純正部品表」を参照してください。
上昇・下降ともし	配管ミス。	組付要領·部品表通り正しく配管してください。
ない。	ストップバルブ(上昇 ポートが「閉」になっ ている。	「開」にしてください。
上昇しない。	配管ミス。	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
(リリーフ音 なし)	作動油が不足している	作動油を追加してください。 追加量は「純正部品表」を参照してください。
	トラクタのポンプ故障 (油を送らない)	修理に出してください。または交換してくだ さい。
	バルブのスプールが動 いていない。 (例:凍結・ハイドロ リックロック・ さびなどによる 場合)	注油してください。  熱湯をかけてください。
上昇しない。 (リリーフ音	横荷オーバー。	制限持上重量以下で作業してください。
(リリーノ音 あり)。 または上昇が遅い	配管ミス。	組付要領・部品表通り正しく配管してください。

捕	状	原	因	処 置
上昇しない。 (リリーフ音 あっ または上昇が)	(リリーフ音 あり)	カプラが接続 ない。 またはカプ		カプラを接続してください。 またはカプラを交換してください。
下降しない。		作動油の粘度が高い。 - (特に寒冷地での 現象)		油温を30℃以上になるまでエンジンをかけ、ウォーミングアップさせてください。
または下降が	座い	リフトシリ 配管が逆に (この場合 ねじれて上	なっている 、アームが	組付要領・部品表通り正しく配管してください。
		カプラが接続ない。 またはカプ		カプラを接続してください。 またはカプラを交換してください。
アームが自然に	に下	ローダバル 性能による。		修理に出してください。
		リフトシリ プ性能によ		修理に出してください。
トラクタの前  持ち上がらない		操作レバー; ティング」( っている。		レバーを「フローティング」以外の位置にしてください。
		駐車ブレーキがかかっ ている。		駐車ブレーキをはずしてください。
		後部ウエイ いない。 前部・前輪 付けている。	ウエイトを	<ul><li>○ 後部ウエイトを付けてください。</li><li>○ 前部・前輪ウエイトをはずしてください。</li></ul>

症	状	原	[法]	処 置		
カプラが結 ない。	合でき	回路内に残 ている。	圧がかかっ	残圧を抜いてください。		
前進排土時 ットがダン ってしまう	プにな	ポートリリ イ側)が働 め。		異常ではありません。		
後進排土時 ットがスク ってしまう	イにな	ポートリリ プ側) が働 め。		異常ではありません。		
積荷時、ア 少し下がる		ポートリリ 側) が働い		異常ではありません。		
ヘイフォー ニアフォー くいたむ。 または集草 うまく	クが早 作業が	複動のままる。	作業してい	操作レバーを「フローティング」の位置に してください。		
積荷が上が または上昇		程荷オーバ	o	制限持上重量以下で作業してください。		
はまる。	) <u>@</u> - - C	リフトシリ ッキン摩耗	ンダ内のパ 。	パッキンを交換してください。 (部品注文) またはシリンダを修理に出してください。		
		トラクタポ	ンプの故障	修理に出してください。または交換してください。		
		オイルフィルタの目づまり。 作動油の汚れ・量不足		フィルタを洗浄・または交換してください。		
				作動油を交換・または追加してください。 追加量は「部品表」を参照してください。		
		ントロール 障。		コントロールバルブを修理・または交換してください。		

## 労働安全衛生規則の抜粋

#### (特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の2 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を 走行させる運転を除く。)の業務

#### (制限速度)

第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときはあらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項の制限速度を越えて車両系荷役運搬機械 等を運転してはならない。

#### (転落等の防止)

第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

- 2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役 運搬機械等を用いて作業を行う場合において 当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落に より労働者に危険が生ずるおそれのあるとき は、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷 役運搬機械等を誘導させなければならない。
- 3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、 同項の誘導者が行う誘導に従わなければなら ない。

#### (接触の防止)

第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は 同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなけ ればならない。

#### (合図)

第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬 機械等について誘導者を置くときは、一定の 合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなけ ればならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は同項の合図に従わなければならない。

#### (立入禁止)

第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止するを設まれているものを除て、これでではない。からにより支持されている荷のでは、アーム等が不高に将して、である時間ではならない。ただし、フォークにより支持されているでし、修理、クーム等の作業を行う場合において、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

#### (荷の積載)

第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- ① 偏荷重が生じないように積載すること。
- ② 構内運搬車又は貨物自動車にあっては、 荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を 防止するため、荷にロープ又はシートを掛 ける等必要な措置を講ずること。

#### (運転位置から離れる場合の措置)

第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

- ① フォーク、ショベル等の荷役装置を最低 降下位置に置くこと。
- ② 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持 するためのブレーキを確実にかける等の車 両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置 を講ずること。
- 2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

#### (車両系荷役運搬機械等の移送)

第151条の12 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

- ① 積卸しは、平たんで堅固な場所において 行うこと。
- ② 道板を使用するときは、十分な長さ、幅 及び強度を有する道板を用い、適当なこう 配で確実に取り付けること。
- ③ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分 な幅及び強度並びに適当なこう配を確保す ること。

#### (とう乗の制限)

第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等(貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

#### (主たる用途以外の使用の制限)

第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

#### (修理等)

第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装置若しくは取外し作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- ① 作業手順を決定し、作業を直接指揮する こと。
- ② 第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を 監視すること。

#### (前照燈及び後照燈)

第151条の27 事業者は、ショベルローダー及びフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)については、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においてはこの限りでない。

#### (ヘッドガード)

第151条の28 事業者は、ショベルローダー等については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

#### (荷の積載)

第151条の29 事業者は、ショベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を掲載しなければならない。

#### (使用の制限)

第151条の30 事業者は、ショベルロー ダー等については、最大荷重その他の能力を 越えて使用してはならない。

#### (定期自主検査)

第151条の31 事業者は、ショベルローダー等については、一年を越えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主点検を行わなければならない。ただし、一年を越える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 原動機の異常の有無
- ② 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- ③ 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- ④ 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ⑤ 電気系統、安全装置及び計器の異常の有 無
- 2 事業者は、前項ただし書のショベルロー ダー等については、その使用を再び開始する 際に、同項各号に掲げる事項について自主検 査を行わなければならない。

第151条の32 事業者は、ショベルローダー等については、一月を越えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主点検を行わなければならない。ただし、一月を越える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- ① 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- ② 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- ③ ヘッドガードの異常の有無
- 2 事業者は、前項ただし書のショベルロー ダー等については、その使用を再び開始する 際に、同項各号に掲げる事項について自主検 査を行わなければならない。

#### (定期自主検査の記録)

第151条の33 事業者は、前2項の自主 検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

- ① 検査年月日
- ② 検査方法
- ③ 検査箇所
- ④ 検査の結果
- ⑤ 検査を実施した者の氏名
- ⑥ 検査の結果に基づいて補修等の措置を講 じたときは、その内容

#### (点検)

第151条の34 事業者は、ショベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- ① 制動装置及び操縦装置の機能
- ② 荷役装置及び油圧装置の機能
- ③ 車輪の異常の有無
- ④ 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能

#### (補修等)

第151条の35 事業者は、第151条の 31若しくは第151条の32の自主検査又 は前条の点検を行った場合において、異常を 認めたときは、直ちに補修その他必要な措置 を講じなければならない。

# 株式会社クボタ

本			社	:	大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	〒556-8601	電 (06)	6648~2111
東	京	本	社	:	東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	〒103-8310	電 (03)	3245-3111
北	海 道	支	社	:	札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	〒060-0003	電 (011)	214-3111
東	北	支	社	:	仙台市青葉区本町2丁目15番11号	〒980-0014	電 (022)	267-9000
中	部	支	社	:	名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 (大東海ピル)	〒450-0002	電 (052)	564-5111
九	州	支	社	:	福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ピル)	〒812-0011	電(092)	473-2401
札	幌	支	店	:	札幌市西区西町北16丁目1番1号	〒063-0061	電(011)	662-2121
仙	台	支	店	:	名取市田高宇原182番地の1	〒981-1221	電 (022)	384-5151
東	京	支	店	:	浦和市西堀5丁目2番36号	〒338-0832	電 (048)	862-1121
大	阪	支	店	:	大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒590-0806	電 (0722)	41-8506
峃	山	支	店	:	岡山市宍甘275番地	〒703-8216	電 (086)	279-4511
褔	岡	支	店	:	福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-0213	電 (092)	606-3161
堺	製	造	所	:	堺市石津北町64番地	〒590-0823	電 (0722)	41-1121
宇	都宮	エ	場	:	宇都宮市平出工業団地22番地2	〒321-0905	電 (0286)	61-1111
筑	波	エ	場	10	茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-2402	電 (0297)	
枚	方 製	造	所	9	枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒573-0004	電 (0720)	40-1121
					堺市築港新町3丁8番	〒592-8331	電 (0722)	
					茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	〒300-2402	電 (0297)	
北:	海道部局	しセンタ	-	;	北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地	〒061-1274	電 (011)	376-2335
				;	福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-0213	電 (092)	606-3161
株式:	会社クボタア							
	₹	火 田事第	能所	:	秋田市寺内字大小路207-54	〒011-0901	電 (0188)	
				ì	宮城県名取市田高字原182番地の1	〒981-1221	電 (022)	384-5151
株式	会社クボタア	グリ東京	Ţ					
	Ţ	瓦 京事業	訓	÷	浦和市西堀5丁目2番36号	〒338-0832	電 (048)	862-1121
				:	新潟市上所上1-14-15	〒950-0992	電 (025)	285-1261
株式:	会社クボタブ	グリ大阪	ξ					
	5	🖈 沢事業	能所	ŀ	石川県松任市下柏野町956-1	〒924-0038	電 (0762)	
	4	古屋事業	能所	:	愛知県一宮市観音町1番地の1	〒491-0031	電 (0586)	24-5111
				:	大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒590-0806	電 (0722)	41-8550
株式:	会社クボタス							
					米子市米原7丁目1番1号	〒683-0804	電 (0859)	
					岡山市宍甘275番地	〒703-8216	電 (086)	279-4511
				:	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3	〒769-0102	電 (0878)	74-5091
株式:	会社クボタア	-						
	ŧ	晶 岡事第			福岡市東区和白丘2丁目2番76号	〒811-0213	電 (092)	606-3161
	ĵ	[ 本事第	於所	:	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1	〒861-4147	電 (096)	357-6181

製造元三陽機器株式会社

